

# #778 SHARK CLASSIC MID WATCH 取り扱い説明書




Freestyle  
WATCH CO.

## #778 SHARK CLASSIC MID WATCH 取り扱い説明書

### 1) 機能

- ・現在時刻
- ・曜日/月/日付
- ・アラーム機能2本(毎日)
- ・時報
- ・ストップウォッチ(スプリット付き)
- ・カウントダウンタイマー
- ・デュアルタイム
- ・12/24時間制 表示切替
- ・10気圧防水(生活防水)
- ・ELバックライト(残照機能付き)

この時計には現在時刻(TIME)、アラーム(ALM1)、ストップウォッチ(STW)、カウントダウンタイマー(TMR)の4つの表示モードがあります。S3を押すごとにTIME-ALM1-STW-TMRが2秒ディスプレイに表示され各モードに切り替わります。

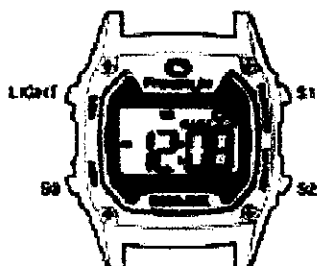

### 2) デュアルタイムの表示

この時計にはデュアルタイム機能があり、自国時間/外国時間の両方でアラームを設定することができます。自国時間が表示されている状態でS2を押すと外国時間が表示されます。表示が切り替わる前に外国時間モードを表す(TM2)が2秒ディスプレイに表示されます。再び自国時間表示に戻したい時はS2をもう1度押して下さい。外国時間のアラームを表示したい時は自国時間のアラーム(ALM1)が表示されている状態でS2を押すと外国時間のアラームが表示されます。表示が切り替わる前に外国時間アラームモードを表す(ALM2)が2秒ディスプレイに表示されます。

### 2) 現在時刻の指定

S3でTIMEモードを選択します。S2で自国時間/外国時間表示を選択します。S2を2秒長押しすると(SET)が表示された後、秒表示が点滅しS1を押すと秒が00にリセットされます。S3を押すと次に分表示が点滅します。S1を押して分を進めます。分表示を早く前進させたい場合はS1を長押しして下さい。S3を押すと次に時刻表示が点滅します。S1を押して時刻を進めます。同様の手順で日、月、曜日、12/24時間表示、日付表示を順に設定して下さい。12時間表示は午後の場合のみ画面左下にP.M.が表示されます。日付表示はM-D(MONTH-DAY)又は、D-M(DAY-MONTH)を選択できます。ここで選択した表示方法は自国時間/外国時間共通です。S2を押すと決定になりTIMEモードにもどります。

### 4) アラームの設定

S3でアラームモード(ALM1)を選択します。S2で自国時間アラーム(ALM1)/外国時間アラーム(ALM2)を選択します。S2を2秒長押しすると(SET)が表示された後、分表示が点滅しS1を押して分を進めます。S3を押すと次に時刻表示が点滅します。S1で時刻を進めS2ボタンで決定します。

### 5) 日付の表示

現在時刻が表示されている状態でS1を押すと日付が表示されます。もう1度S1を押すと現在時刻の表示に戻ります。日付を表示した状態で6秒過ぎると自動的に現在時刻の表示に戻ります。

### 6) アラームと時報

アラーム時刻を表示するにはアラームモードからS2でALM1/ALM2を選択します。S1を押すとアラームがONになりディスプレイ左下にアラームマークが表示されます。次にS1を押すと時報がONになりディスプレイ右下に時報マークが表示されます。次にS1を押すとアラーム、時報両方がONになりディスプレイ下にそれぞれのマークが表示されます。次にS1を押すとアラーム、時報両方がOFFになります。アラーム音は既20秒間鳴ります。アラームが鳴っている状態でどのボタンを押してもアラームは止まりません。

### 7) ストップウォッチの使用

#### (スプリットタイム無)

S3でストップウォッチモード(STW)を選択します。最後にカウントした時間が表示されます。S2を押して表示をリセットします。S1を押してカウントをスタート/ストップします。数字がリセットされた状態であれば00'00"00からカウントを開始

します。リセットしていなければ前回の続きからカウントを開始します。59.99までカウントした後は再び00'00"00からカウントします。

### 8) ストップウォッチの使用 (スプリットタイム使用)


S1でカウントを開始した後S2を押すとスプリットタイムが表示され画面下に"SPLT"と表示されます。スプリットタイム表示中でも時計はカウントを継続しています。もう1度S2を押すとカウントの開始から加算された経過タイムが表示されます。S1でカウントをストップした後S2を押すとカウントは0にリセットされます。

### 9) カウントダウンタイマーの設定

S3でカウントダウンタイマーモード(TMR)を選択します。最後に設定したカウントダウンタイマー時間が表示されます。S2を押すと1,3,5,10,15,20,25,30,45,60の順でタイマー時間が選択できます。S1を押すとカウントがスタート/ストップします。カウント中はディスプレイ右下に"TIMER"と表示されます。カウントをストップしている状態でS1を押すと再びカウントをスタートします。S2を押すと再びタイマー時間の選択にもどります。0までカウントダウンするとアラームが20秒間鳴ります。アラームが鳴っている状態でどのボタンを押してもアラームは止まりません。

### ※お手入れ方法

1. ふたを不必要に開けないでください。
2. 塩水に浸した後は必ず真水で洗浄して下さい。
3. ガソリンやベンジン等の劇物を付着させないようにして下さい。

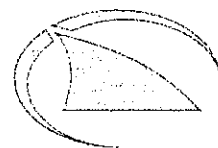

総輸入元  
株式会社マニユールライン  
東京：03-5245-3113  
神奈川：0467-72-6226  
大阪：06-6609-0035