




SHARK CLASSIC TIDE 600 取扱説明書(日本語版)

SHARK CLASSIC TIDE 600

このたびは、FREESTYLE の新しい腕時計をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本ウォッチは、最高のサーフィンを楽しんでいただくために特別に設計されています。プログラム済みのタイド(潮汐)情報、将来のタイド表示機能、タイマー、ストップウォッチ、アラーム、ライトなど、多彩な機能を搭載しています。どうぞお楽しみください!

ボタン構成

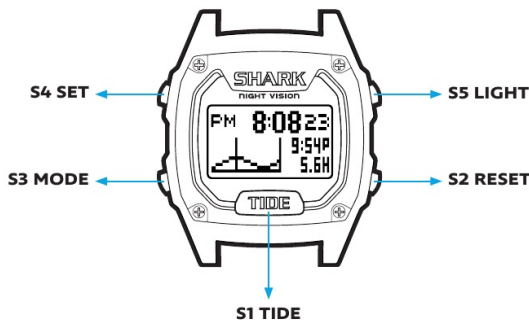

S4 SET(セット)/ S5 LIGHT(ライト)/ S3 MODE(モード)/ S2 RESET(リセット)/ S1 TIDE(タイド)

特殊機能

本 SHARK 製品は、独自の Hydro Pushers®(ハイドロプッシャー)を搭載しています。これらのプッシャー(ボタン)は、動水圧 3ATM(水深ではありません)までの水中で押すことができます。

表示モード

本ウォッチには、7つの表示モードがあります: NORMAL TIME(通常時刻)、TIDE(タイド)、CHRONO(クロノグラフ)、TIMER(タイマー)、HEAT TIMER(ヒートタイマー)、ALARM(アラーム)、TIME-2(海外時刻)。


表示モードを切り替えるには、S3 MODE ボタンを押します。

通常時刻(NORMAL TIME)モードの表示フォーマット

NORMAL TIME モードには、3つの表示フォーマットがあります: DATE/TIME(日付/時刻)、TIDE/TIME(タイド/時刻)、BIG TIME(大型時刻表示)。

フォーマットを切り替えるには、S1 TIDE ボタンを1回押します。


DATE/TIME(日付/時刻)



CURRENT DATE=現在の日付 / CURRENT TIME=現在の時刻

TIDE/TIME(タイド/時刻)

TIDE/TIME フォーマットでは、次のタイドの時刻が表示されます。12時間表示の場合、午前/午後を表す「A」または「P」の文字が表示されます。

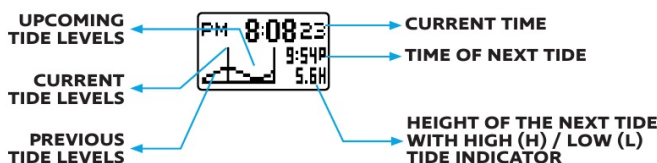

UPCOMING/CURRENT/PREVIOUS TIDE LEVELS=今後/現在/過去のタイドレベル / CURRENT TIME=現在時刻 / TIME OF NEXT TIDE=次のタイドの時刻 / HEIGHT OF THE NEXT TIDE=次のタイドの高さ(満潮「H」/干潮「L」付き)

BIG TIME(大型時刻表示)



CURRENT TIME ANIMATION=現在時刻のアニメーション

BIG TIME フォーマットでは、時刻が 12 時間表示に設定されていても、AM/PM(午前/午後)の表示はありません。1 分ごとに 1 回、サメの背びれのアニメーションが表示されます。偶数分には背びれが画面上部を左から右へ移動し、奇数分には右から左へ移動します。

注:TIME-2 モードには、DATE/TIME と TIDE/TIME の 2 つの表示フォーマットのみがあります。

通常時刻とカレンダーの設定方法

時刻と日付の設定では、S1 TIDE ボタンで数値を増やし、S2 RESET ボタンで数値を減らします。いずれかのボタンを長押しすると、変更速度が速くなります。

1. S3 MODE ボタンを押して、NORMAL TIME(通常時刻)表示にします。
2. S4 SET ボタンを約 4 秒間長押しします。「SET TIME-1」というメッセージが表示され、年の数字が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで数値を増減します。
3. S3 MODE ボタンを押すと、月が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで数値を増減します。
4. S3 MODE ボタンを押すと、日付が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで数値を増減します。
5. S3 MODE ボタンを押すと、時(じ)が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで数値を増減します。
6. S3 MODE ボタンを押すと、分が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで数値を増減します。
7. S3 MODE ボタンを押すと、秒が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで秒をゼロにリセットします。
8. S3 MODE ボタンを押すと、時刻フォーマット設定が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで、12 時間表示または 24 時間表示を選択します。12 時間表示の場合、AM または PM のインジケータが表示されます。
9. S3 MODE ボタンを押すと、カレンダーフォーマットが点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで、MM-DD-YY(月-日-年)、DD-MM-YY(日-月-年)、YY-MM-DD(年-月-日)のいずれかのフォーマットを選択します。
0. S3 MODE ボタンを押すと、曜日の言語設定が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで、英語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語のいずれかを選択します。
1. S3 MODE ボタンを押すと、時報(アブリーチャイム)設定が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで、時報の ON または OFF を選択します。時報機能が有効になっていると、毎正時にメロディーが鳴ります。
2. S3 MODE ボタンを押すと、操作音(ビープ)設定が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで、操作音の ON または OFF を選択します。
3. S3 MODE ボタンを押すと、タイドの高さの単位設定が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで、メートルまたはフィートを選択します。
4. S4 SET ボタンを押して確定します。

タイドモードの設定方法

1. S3 MODE ボタンを押して TIDE(タイド)モードを選択します。お気に入りのビーチの名称と番号が表示されます。
2. 約 2 秒後、前回 S4 SET ボタンで閲覧した際に最後に表示していた表示モードに応じて、4 つのデータ表示モード(TIDE STATUS GRAPH <タイド状況グラフ>、DATA OF NEXT TIDE <次のタイドのデータ>、SUNRISE TIME <日の出時刻>、SUNSET TIME <日の入り時刻>) のいずれかが表示されます。
3. 4 つの表示モードのいずれかで、S4 SET ボタンを約 4 秒間長押しすると、「SET TIDE LOCATION」というメッセージが表示され、お気に入りのタイドロケーションの番号が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで、お気に入りのタイドロケーションを順に切り替え、設定するロケーションを選択します。
4. S3 MODE ボタンを押すと、大陸の項目が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで選択肢を順に切り替え、希望する大陸を選択します。
5. S3 MODE ボタンを押すと、国の項目が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで選択肢を順に切り替え、希望する国を選択します。
6. S3 MODE ボタンを押すと、地域の項目が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで選択肢を順に切り替え、希望する地域を選択します。
7. S3 MODE ボタンを押すと、ビーチの項目が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで選択肢を順に切り替え、希望するビーチを選択します。
8. S3 MODE ボタンを押すと、DST(サマータイム)のオプションが点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで ON または OFF を選択します。

注:このオプションは、選択したビーチの場所に適用されるものであり、お客様の現在地に適用されるものではありません。


9. S3 MODE ボタンを押すと、タイドオフセットの分数が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで、オフセットの分数を 10 分単位で増減します。この機能は、最寄りのプログラム済みビーチロケーションを基にカスタムロケーションを作成する際に使用します。
10. S3 MODE ボタンを押すと、カスタムロケーションの項目が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで、カスタムビーチの YES または NO を選択します。
NO を選択した場合は、S4 SET ボタンを押して確定します。
YES を選択した場合は、18 文字の名前の最初の文字が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンでアルファベットを前後に順送りして、正しい文字を選択します。S3 MODE ボタンを押して次の文字に進みます。この操作を繰り返して、カスタムビーチの名前を完成させます。
1. S4 SET ボタンを押して確定します。

タイド・日の出・日の入りデータの使い方

1. S3 MODE ボタンを押して TIDE(タイド)モードを選択します。選択したお気に入りのタイドロケーションの番号と名称が表示されます。

注:お気に入りのタイドロケーションを別のロケーションに変更したい場合は、S4 SET ボタンを長押しします。S1 TIDE ボタンで希望のタイドロケーションまで進みます。S4 SET ボタンを押して確定します。

2. 約 2 秒後、4 つのデータ表示モード(TIDE STATUS GRAPH <タイド状況グラフ>、DATA OF NEXT TIDE <次のタイドのデータ>、SUNRISE TIME <日の出時刻>、SUNSET TIME <日の入り時刻>)のいずれかが表示されます。
3. 表示モードを切り替えるには、S4 SET ボタンを押します。

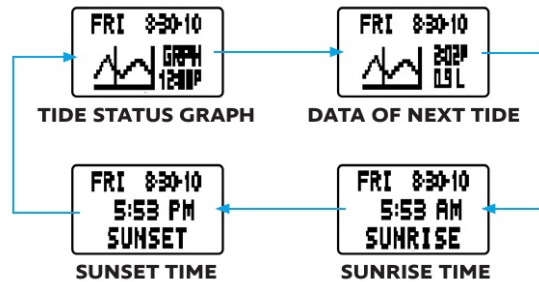

TIDE STATUS GRAPH=タイド状況グラフ / DATA OF NEXT TIDE=次のタイドのデータ / SUNSET TIME=日の入り時刻 / SUNRISE TIME=日の出時刻

TIDE STATUS GRAPH(タイド状況グラフ)




UPCOMING/CURRENT/PREVIOUS TIDE LEVELS=今後/現在/過去のタイドレベル / CURRENT TIME INTERVAL=現在の時間間隔 / CURRENT DATE=現在の日付

TIDE STATUS GRAPH モードでは、S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンを押すと、30 分間隔で先または前に進み、今後または過去のタイドレベルを表示できます。

注:タイド状況グラフは 30 分ごとに更新されます。

DATA OF NEXT TIDE(次のタイドのデータ)グラフ

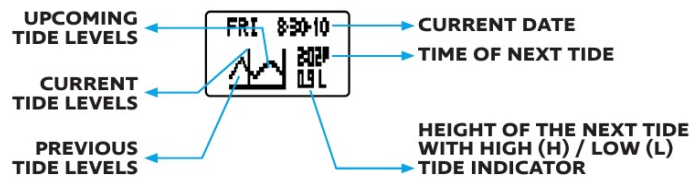

UPCOMING/CURRENT/PREVIOUS TIDE LEVELS=今後/現在/過去のタイドレベル / CURRENT DATE=現在の日付 / TIME OF NEXT TIDE=次のタイドの時刻 / HEIGHT OF THE NEXT TIDE WITH HIGH (H) / LOW (L) TIDE INDICATOR=次のタイドの高さ(満潮「H」/干潮「L」インジケーター付き)

DATA OF NEXT TIDE モードでは、S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンを押すと、前のタイドまたは次のタイドのデータが表示されます。次のタイドの時刻には、12 時間表示の場合、午前(A.M.)または午後(P.M.)を表す「A」または「P」が表示されます。

SUNRISE TIME(日の出時刻)



CURRENT DATE=現在の日付 / TIME OF THE NEXT SUNRISE=次の日の出時刻

SUNRISE TIME モードでは、S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンを押すと、前または次の日の出時刻が表示されます。

SUNSET TIME(日の入り時刻)



CURRENT DATE=現在の日付 / TIME OF THE NEXT SUNSET=次の日の入り時刻

SUNSET TIME モードでは、S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンを押すと、前または次の日の入り時刻が表示されます。

注:該当する日付のタイドデータがない場合、「NO TIDE DATA FOR THE DATE」(この日付のタイドデータはありません)というメッセージが表示されます。

注:時刻およびカレンダーのフォーマットは、NORMAL TIME(通常時刻)モードと同じものになります。

NORMAL TIME(通常時刻)画面に戻るには、S3 MODE ボタンを押します。

クロノグラフの使い方

経過時間の計測用

1. S3 MODE ボタンを押して CHRONO(クロノグラフ)モードを選択します。
2. S1 TIDE ボタンを押して計測を開始します。
3. S2 RESET ボタンを押して計測を停止します。続きから計測を再開するには S1 TIDE ボタンを押します。計測を終了して 00:00.00 に戻すには、S2 RESET ボタンを長押しします。

注:クロノグラフを作動させたまま、他のモードに切り替えることができます。クロノグラフの使用中は、NORMAL TIME または TIME 2 画面にクロノグラフインジケータ(グラフィック)が表示されます。

注:クロノグラフは最大 99:59.99(99 時間 59 分 99 秒 99)まで計測できます。

タイマーの設定方法

タイマーの設定では、S1 TIDE ボタンで数値を増やし、S2 RESET ボタンで数値を減らします。いずれかのボタンを長押しすると、変更速度が速くなります。

1. S3 MODE ボタンを押して、TIMER(タイマー)表示にします。
2. S4 SET ボタンを約4秒間長押しします。「SET TIMER」というメッセージが表示され、時(じ)の数字が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで数値を増減します。
3. S3 MODE ボタンを押すと、分が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで数値を増減します。
4. S3 MODE ボタンを押すと、秒が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで数値を増減します。
5. S3 MODE ボタンを押すと、終了時動作(アクション・アット・エンド)の設定が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンを押して、次の3つのオプションのいずれかを選択します:
 - STOP AT END(終了時停止):**カウントダウンがゼロに達すると、タイマーが停止します。
 - REPEAT AT END(終了時繰り返し):**カウントダウンがゼロに達すると、タイマーが再設定され、繰り返し回数が更新されてカウントダウンを繰り返します。
 - UP AT END(終了時カウントアップ):**カウントダウンがゼロに達すると、最大23時間59分59秒までカウントアップします。
6. S4 SET ボタンを押して確定します。

タイマーの使い方

1. S3 MODE ボタンを押して、TIMER(タイマー)表示にします。
2. S1 TIDE ボタンを押してカウントダウンを開始します。
3. カウントダウンを停止するには、S2 RESET ボタンを押します。再開するには S1 TIDE ボタンを押します。
4. タイマーを再設定(リロード)するには、S2 RESET ボタンを押してカウントを停止し、その後 S2 RESET ボタンを長押ししてリセットします。
5. カウントダウンが完了すると、終了時動作の設定に応じてウォッチが動作します。
 - STOP AT END(終了時停止):**カウントダウンがゼロに達すると、タイマーが停止します。タイマーのアラート音が鳴り、バックライトが点滅します。
 - REPEAT AT END(終了時繰り返し):**カウントダウンがゼロに達すると、タイマーが再設定され、繰り返し回数が更新されてカウントダウンを繰り返します。タイマーが30秒未満に設定されている場合は、ピープ音が鳴ってタイマーが繰り返されます。30秒以上に設定されている場合は、タイマーが繰り返され、タイマーのアラート音が鳴り、バックライトが点滅します。
 - UP AT END(終了時カウントアップ):**カウントダウンがゼロに達すると、最大23時間59分59秒までカウントアップします。タイマーのアラート音が鳴り、バックライトが点滅します。

注:タイマーを作動させたまま、他のモードに切り替えることができます。選択したオプションに応じて、NORMAL TIME または TIME 2 画面に次のいずれかのタイマーインジケータが表示されます:(グラフィック)STOP AT END /(グラフィック)REPEAT AT END /(グラフィック)UP AT END。

ヒートタイマーの設定方法

ヒートタイマーの設定では、S1 TIDE ボタンで数値を増やし、S2 RESET ボタンで数値を減らします。いずれかのボタンを長押しすると、変更速度が速くなります。

1. S3 MODE ボタンを押して、HEAT TIMER(ヒートタイマー)表示にします。
2. S4 SET ボタンを約4秒間長押しします。「SET HEAT TIMER」というメッセージが表示され、分の数字が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで、5分単位で増減します。
3. S4 SET ボタンを押して確定します。

注:ヒートタイマーは最大 35.00(35分)まで計測できます。

ヒートタイマーの使い方

1. S3 MODE ボタンを押して、HEAT TIMER(ヒートタイマー)表示にします。
2. S1 TIDE ボタンを押してカウントダウンを開始します。
3. カウントダウンを停止するには、S2 RESET ボタンを押します。再開するには S1 TIDE ボタンを押します。
4. ヒートタイマーを再設定(リロード)するには、S2 RESET ボタンを押してカウントを停止し、その後 S2 RESET ボタンを押してリセットします。
5. カウントダウンが完了すると、タイマーのアラート音が鳴り、バックライトが点滅します。

注:タイマーを作動させたまま、他のモードに切り替えることができます。ヒートタイマーインジケータ(グラフィック)は、NORMAL TIME または TIME 2 画面に表示されます。

注:ヒートタイマーはタイマーとは独立しています。両方を同時に作動させることができます。

アラーム時刻の設定方法

1. S3 MODE ボタンを押して、ALARM(アラーム)表示にします。
2. S4 SET ボタンを約4秒間長押しします。「SET ALARM」というメッセージが表示され、アラーム選択の設定が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンを押して、ALARM 1 と ALARM 2 を切り替えます。
3. S3 MODE ボタンを押すと、時(じ)が点滅します(12時間表示の場合はAM/PMを含む)。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで数値を増減します。
4. S3 MODE ボタンを押すと、分が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで数値を増減します。
5. S3 MODE ボタンを押すと、アラーム頻度が点滅します。S1 TIDE ボタンまたは S2 RESET ボタンで、頻度のオプション(毎日〈DAILY〉、平日〈WEEKDAYS〉、週末〈WEEKENDS〉、毎週日曜~土曜のいずれか〈SUNDAY-SATURDAY WEEKLY〉)を前後に順送りします。
6. S4 SET ボタンを押して確定します。設定後、アラームは自動的に有効になります。

注:ALARM 1 と ALARM 2 は、いずれも NORMAL TIME(通常時刻)のみに従って動作します。

アラームのオン/オフ方法

1. S3 MODE ボタンを押して、ALARM(アラーム)表示にします。
2. S1 TIDE ボタンを押して、ALARM 1 と ALARM 2 を切り替えます。
3. S2 RESET ボタンを押してアラームをオンにします。アラーム頻度の設定が表示されます。
4. S2 RESET ボタンをもう一度押すとアラームがオフになります。「OFF」というメッセージが表示されます。

アラームが鳴ったとき

20 秒間のアラーム音が鳴り、バックライトが点滅します。音を止めるには、いずれかのボタンを押します。ユーザーの操作なしにアラーム音が鳴り終わった場合、ウォッチは自動的にスヌーズモードに入ります。アラームは 5 分後にもう一度鳴ります。

TIME 2(タイム 2)とカレンダーの設定方法

1. S3 MODE ボタンを押して、TIME 2 表示にします。
2. S4 SET ボタンを約 4 秒間長押しします。「SET TIME-2」というメッセージが表示され、年の数字が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで数値を増減します。
3. S3 MODE ボタンを押すと、月が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで数値を増減します。
4. S3 MODE ボタンを押すと、日付が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで数値を増減します。
5. S3 MODE ボタンを押すと、時(じ)が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで数値を増減します。
6. S3 MODE ボタンを押すと、分が点滅します。S1 TIDE ボタンと S2 RESET ボタンで数値を増減します。
7. S4 SET ボタンを押して確定します。

注:TIME 2 モードでは、年、月、日、時、分のみ設定できます。その他のすべての設定は、NORMAL TIME と TIME 2 の間で同期されます。

バックライトの使い方

S5 LIGHT ボタンを押すと、バックライトが約 3 秒間点灯します。

TIDE SERIES 600 タイドリスト(対応サーフポイント一覧)

注:サーフポイント名は、ウォッチの表示と同じ英語表記のまま記載しています。

アフリカ(AFRICA)

PALMEIRA LEFTS
LA GAUCHE
ST. LEU
LA BATTERIE
TAMARIN
ANCHOR POINT

PLAGE 23
LA LAGUNE
LE JARDIN
LA POINTE DESANCRE
CLUB MED
CAPE TOWN

EAST LONDON
SIMONS BAY
THE HOEK
THERMOPYLAE
ANSTEYS BEACH
NEW PIER

JEFFREYS BAY
PORT ALFRED
PORT ELIZABETH
RICHARDS BAY
WILDERNESS
MOSSSEL BAY

アジア(ASIA)

CANGGU
GEGER REEF
KERAMAS
KUTA
MEDEWI
SRI LANKA
TANJUNG SARI
ULUWATU
G-LAND
DESERT POINT
LANCES RIGHT
MACARONIS

RIFFLES
TELESCOPES
THUNDERS LEFT
SORAKE BCH POINT
SHIPWRECKS
OCCY'S LEFT
LAKEY PEAK
SUPERSUCK
AKABANE LONG BCH
IRAGO
CHOSHI
MALIBU

TORAMI BEACH
KAMOGAWA
ENOSHIMA
KAMAKURA
TSUJIDO
MUROTO
MAIZURU
ISE TOBA
SENDAI
MIYAZAKI
OCEANDOME
UCHIUMI

CAPE ZAMPA
HABUSHI BCH
SIKINESIMA
KATSUURA
CHERATING
LOHI'S
CLIFTON BEACH
CLOUD 9
POTTUVIL POINT
KATA BEACH

カリブ海(CARIBBEAN)

ROCKY BAY
EL MACAO
ENCUENTRO
DAMENCOURT LE SPOT
PELLE A TARTE

PETIT HAVRE
LIGHTHOUSE
DOME'S
PALMAS DEL MAR
MIDDLES

PUNTAS
LA OCHO
INCHES
SAN JUAN
BRIDGETOWN

SOUP BOWL
APPLE BAY

中央アメリカ(CENTRAL AMERICA)

PICO PICO
HILTON
NOSARA
PLAYA GRANDE
TAMARINDO
WITCHES ROCK
SALSA BRAVA
BOCA BARRANCA
MATAPALO
PAVONES

PLAYA HERMOSA
LA LIBERTAD
ZUNZAL
CAMPO RENES
PUNTA ABREOJOS
MANZANILLO
PUERTO VALLARTA
CARDENAS
NEXPA
ENSENADA

KILLERS
PUNTA CABRAS
SAN MIGUEL
PUERTO ESCONDIDO
PUERTO ANGEL
SALINA CRUZ
MAZATLAN
CERRITOS
MAG BAY
NINE PALMS

SHIPWRECKS
ZIPPERS
PLAYA MADERAS
BARRANCO
V-LAND
PLAYA VENAO
P-LAND

ヨーロッパ(EUROPE)

BLANKKENBERGE PIER
KLITMOLER
LOEKKEN
ESBJERG
CAP SAINT LOUIS
LA COURONNE
CHASSIRON
MARSEILLE
NICE
PERROS GUIREC
LA PALUE
LA TORCHE
PENFOUL
QUIBERON
BORDEAUX
LACANAU
HOSSEGOR
LA PISTE
MIMIZAN
LE BRICK
LE ROZEL
BIARRITZ
LAFITENIA
LE BOUCAU
LES CAVALIERS
PARLEMENTIA
ETRATAT
L EMBARCADERE
LE REMBLAI

JANUSKOPF
DAMP 2000
HEVER RIVER
SYLT
PORLACKSHOFN
EASKEY RIGHTS
THE PEAK
GARRYWILLIAM POINT
MAIN BEACH
MIDDLE BEACH
HILTON
REEF
CAPO MANNU
CAMPERDUIN
DOMBURG
NOORDPIER
UNSTAD RIGHT
JETTY SOUTH
RIBERIA GRANDE
CABEDELLO
ARRIFANA
PONTA DO ALTAR
TONEL
NAZARE
SUPERTUBOS
CAPARICA
CARCAVELOS
CASCAIS
COXOS

ERICEIRA
GUINCHO
PAUL
LECA
BALDIAO
FERROL
PATOS
RODO
LA RIA
LAS CARACOLAS
XAGO
BARCELONETA
BARINATXE
BILBAO BAY
EL CONFITAL
EL QUEMAO
SANTA CRUZ
SPANISH LEFT
THE BUBBLE
LLANES
MUNDAKA
SANTA MARINA
ZARAUTZ
WATER SPLASH
GODREVY
NEWQUAY
PORTH LEVEN
RIVER AVON
SENNEN COVE

BUCK'S MILL
NEYLAND
THE BEACH
THE LEDGES
PORT OF BRISTOL
BOURNEMOUTH
THE PIER
PEEL
ROYAL ALBERT DOCK
LIVERPOOL
BAMBURGH
LONG SANDS
BANGOR
PORTRUSH
LOCH INCHARD
MACHRIHANISH
PEASE BAY
THURSO
ORFORD NESS
LOWESTOFT
FRESHWATER
HELLSMOUTH
LLANGENITH
PORTHCAWL
SCARBORO
THE POINT

TIDE SERIES 600 タイドリスト(続き)

北アメリカ(NORTH AMERICA)

LAWRENCETOWN POINT
OSBOURNE
POINT MICHAUD
CHESTERMAN BEACH
COX BAY
MACKENZIE BEACH
TOFINO
WICKANNINISH
BATHTUB BEACH
CANAVERAL HARBOR
CARYSFORT REEF
COCOA BEACH
DAYTONA BEACH
DEERFIELD BEACH
DUCK KEY
ELLIOTT KEY
FLAGLER BCH PIER
FT. PIERCE INLET
JACKSONVILLE BEACH
JUNO PIER
LAKE WORTH PIER
NEW SMYRNA BEACH
NORTH MIAMI BCH
ORMOND BCH PIER
PLAYALINDA
SATELLITE BEACH
SEBASTIAN INLET
SOUTH BEACH
ST AUGUSTINE PIER
ST. SIMONS ISLAND
TYBEE ISLAND
GOOCH'S BEACH
RIVERMOUTH
YORK BEACH
CAPE CHAR HARBOR
NAVAL JETTIES
OCEAN CITY
REHOBOTH BEACH
CAPE COD
NANTASKET BEACH
NAUSET HARBOR
CITY ISLAND
DAVIDS ISLAND
FIRE ISLAND
GILGO BEACH
LIDO BCH
MONTAUK
ROCKAWAY
HAMPTON
ATLANTIC CITY
BELMAR

BRIGANTINE JETTY
CASINO PIER
MANASQUAN
THE COVE
VENTNOR CITY
AVALON PIER
CAPE HATT LIGHTHOUSE
CAROLINA BEACH
HOLDEN BEACH
KITTYHAWK PIER
KURE BCH
NAGS HEAD
NEW RIVER INLET
NEWPORT RIVER
OCEAN ISLE BCH
OCEANANA PIER
RODANTHE
WRIGHTSVILLE BEACH
LIGHTHOUSE
RUGGLES
HILTON HEAD ISLD
MYRTLE BEACH
THE WASHOUT
1ST ST JETTY
83RD - 86TH ST
VIRGINIA BEACH
GULF SHORES
CAPE SAN BLAS
LIDO BCH
NAPLES
NAPLES PIER
PANAMA CITY BCH
PENSACOLA PIER
PIER 60 CLEARWTR
POMPANO JOE'S
VENICE JETTIES
37TH ST.
BOB HALL PIER
GALVESTON
OCTAGON
PORT ARANSAS
PORT MANSFIELD JTY
SOUTH PADRE ISL
ANCHORAGE
CASTLE ISLANDS
KODIAK
NEVA STRAIT
54TH STREET
ARENA COVE
BLACKS BEACH
C STREET

CABRILLO BEACH
CARMEL BEACH
COUNTY LINE
EL PORTO
FALSE RIVER
FORT POINT
GAVIOTA
HUMBOLT HARBOR
HUNTINGTON BEACH
IMPERIAL PIER
JALAMA
LA JOLLA
LINDAMAR
MALIBU
MAVERICKS
MISSION BEACH
MOONSTONE
MORRO BAY
MOSS LANDING
NEWPORT BEACH
NORTH POINT
OAKLAND HRBR
OCEAN BCH PIER
OCEAN BEACH
OCEANSIDE HARBOR
OXNARD
PISMO BEACH
PLEASURE POINT
PORT HUENEME
PRISONERS POINT
RAVENSWOOD
REDONDO BEACH
REFUGIO
RINCON
SALMON CREEK
SALT CREEK
SAN CLEMENTE
SAN ONOFRE
SAN CLEMENTE ISLD
SAND DLR BEACH
SANDSPIT
SEAL BEACH
SEASIDE REEF
STEAMER LANE
STINSON BEACH
SUNSET CLIFFS
SURFSIDE JETTY
SWAMIS
TAMARACK AVENUE
THE ROCK
THE WEDGE

THE STRAND
TOPANGA
TORRANCE BEACH
TRESTLES
VENICE
VENTURA
VIRGIN CREEK
WADDELL CREEK
WIND AND SEA
ZUMA
CANNON BEACH
GOLD BEACH
INDIAN BEACH
LINCOLN CITY
NEWPORT
PACIFIC CITY
SEASIDE
SOUTH JETTY
LA PUSH
SEATTLE
BANYANS
HAPUNA BEACH
HONOLI'I
KOLEKOLE
SMUGGLER COVE
HANAIEI BAY
POIPU
LOPA BEACH
HANA HAMOA
HONOLUA BAY
JAWS HO'OKIPA
LAHAINA
MA'ALAEA
WALEA MAKENA
HALAWA BAY
KEPUHI BAY
NONOPAPA
ALA MOANA
BANZAI PIPELINE
CROUCHING LION
HALEIWA
KAILUA BEACH
MAKAHA
MAKAPUU
SANDY BEACH
SUNSET BEACH
TURTLE BAY
WAIMEA BAY

オセアニア(OCEANIA)

ROBERTSONS POINT
ANGOURIE POINT
AVOCA BEACH
BLACK ROCK
CRESCENT HEAD
JERVIS BAY
LENNOX
LIGHTHOUSE BEACH
MACAULEYS
MANLY BEACH
MERIMBULA BAR
NARRABEAN
NEW CASTLE
NORTH NARRA
PORT KEMBLA
RENNIES BEACH
THE ALLEY
THE PASS
UMINA
WOLLONGONG
ARCHER RIVER
BOWEN

BRIBIE ISLAND
BURLEIGH HEADS
CAPE UPSTART
KIRRA
MAIN BEACH
MAROOCHYDORE BEACH
MOFFATS BEACH
NATIONAL PARK
NOOSA HEADS
SNAPPER ROCKS
THE SPIT
TRYON ISLET
ADELAIDE
CHINAMANS
MIDDLETON
SEAFORD REEF
CLIFTONBEACH
GEORGE TOWN
HOBART
BELLS BEACH
GUNNAMATTA BEACH
JOHANNA BEACH

LORNE POINT
OCEAN GROVE
THE PASSAGE
WOOLAMAI
COTTESLOE BEACH
FLAT ROCKS
MANDURAH
MARGARET RIVER
NORTH POINT
SHALE ISLAND
STRICK LAND BAY
TOMBSTONES
TRIGG POINT
YALLINGUP
KING KONG LEFT
NANDI WATERS
FARE UTE POINT
TEAHUPOO
P-PASS
PIHA
OHOPE
NEW BRIGHTON PIER

TAYLORS MISTAKE
STOCKROUTE
WAINUI
WAKATAHURI
AWANUI RIVER
WAITI BAY
WHANGARURU HARBOUR
DUNEDIN
NEW RIVER ENTRANCE
PRESERVATION INLET
WAITARA RIVER ENT
NELSON
TARAKOHE
INDICATORS
MANU BAY
RAGLAN
WHANGAMATA BAR
LYALL BAY
SALANI
PANGO POINT

TIDE SERIES 600 タイドリスト(続き)

南アメリカ(SOUTH AMERICA)

BUENOS AIRES
MAR DEL PLATA
CABO RASO
PUERTO MADRYN
FRANCES
ILHA DE MARACA
PONTA PEDREIRA
ITACARE
SALVADOR
FORTALEZA
TITANZINHO
REGENCIA
CACIMBA DO PADRE
ATALAIA
BARRA DO CAMARATUBA
BRAVA
PRAIA DE FORA
MARACAÍPE
CURVAO

ARPEX LEBLON
ARPOADOR
AVENTUREIRO
BARRA DATIJUCA
FORTE
GERIBA
GRUMARI
ITACOATIARA MEIO
ITACURUSSA
ITAUNA
PONTA DO CEPILHO
PRAINHA
RIO ACU
RIO DE JANEIRO
ATOL DAS
PONTANEGRA
TORRES
CAMPECHE
CENTRAL

FAROL DE SANTA MTA
FERRUGEM
FLORIANOPOLIS
GUARDA DO EMBAU
IMBATUBA
ITAJAI
JOAQUINA
LAGUNA
PRAIA GRANDE
PRAIA MOLE
SILVEIRA
TEREZA
CAMBURI
CASTELHANOS
GUARUJA
ITAMAMBUCA
ITARARY
MARESIAS
MONGAGUA

PITANGUEIRAS
SANTOS
SAO SEBASTIAO
SGO LOURENCO
TOMBO
HAWAIIZINHO
EL BUEY
PORTOFINO
SOUTHSIDE
PUNTA DE LOBOS
RENACA
TORTUGA BAY
CAROLA
PUNTA ROCAS
LOBITOS
EL EMIR
RODGERS BEACH
LOS CARACAS
MACURO